


水冷式冷氣系統 操作項目及步驟

1. 檢查冷卻水塔進水管是否在「開」的位置(與管平行)
2. 檢查冷卻水塔排水管是否在「關」的位置(與管垂直)

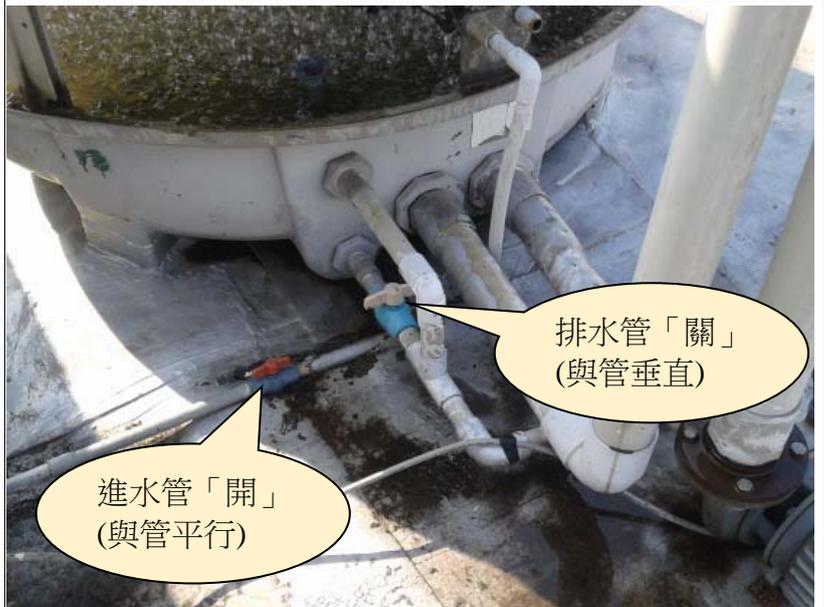

3. 檢查進水過濾口是否堵塞
4. 檢查水位是否在濾水口以上




5. 檢查水塔電源是否在「ON」的位置(上方，此開關一般不會更動，可省略)




水冷式冷氣系統 操作項目及步驟

6. 檢查冷卻水塔及冷氣電源是否在「開」的位置(往上)
7. 中間電源控制靠入口處的冷氣(用不到可不開)
8. 右方電源控制圖書室服務區的冷氣，若不用可關，需使用則開。

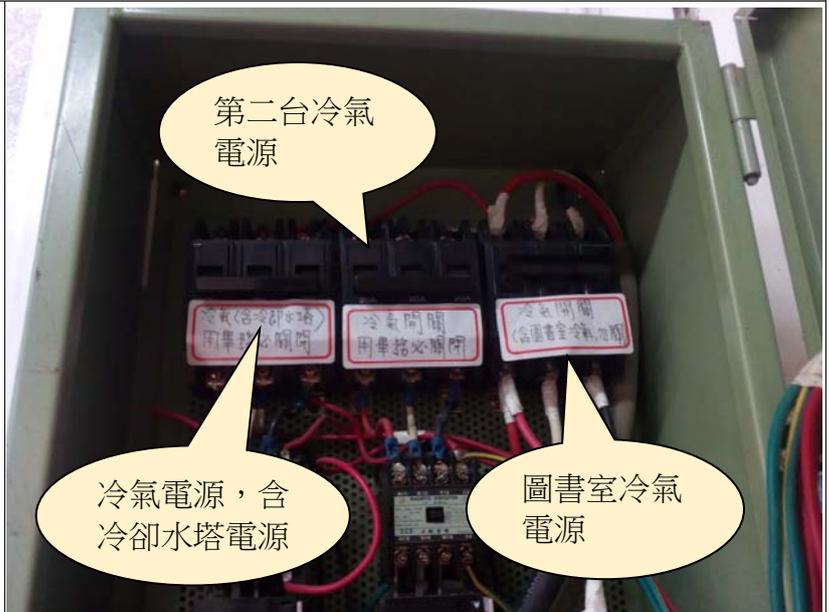

9. 確定冷卻水循環按鈕已按下

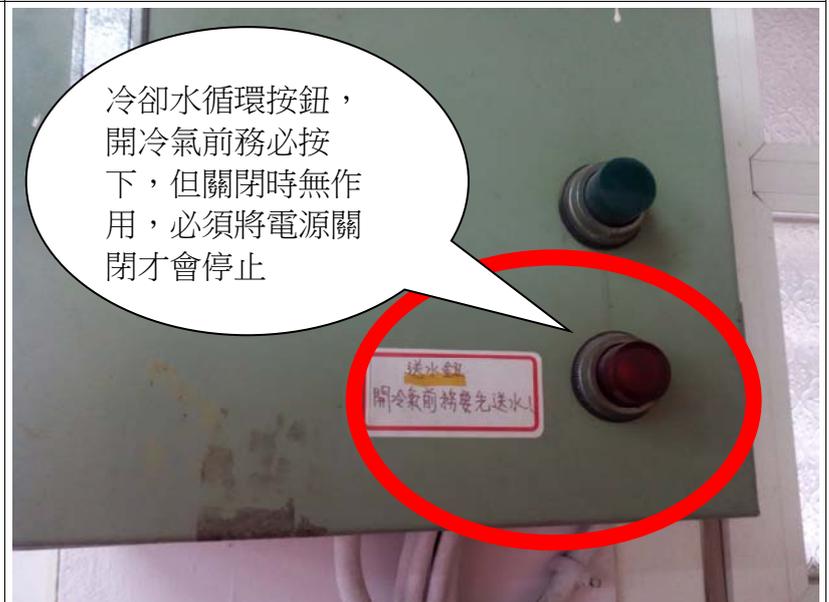

10. 確認送水後，請按《功能選擇》按鈕切換至《送風》，過約10分鐘再切換至《冷氣》(先切換至冷氣也可以，但仍會暖機約10分鐘，在這之前都只是送風)，再來就是以△或▽調整溫度(為節省電力，請勿將溫度切至24度以下)。
11. 使用完畢，除了將功能切換至《停機》外，記得務必將冷卻水塔的電源切下，才能停止冷卻水塔。

